VOCAL-STAR

VS-Ultimate

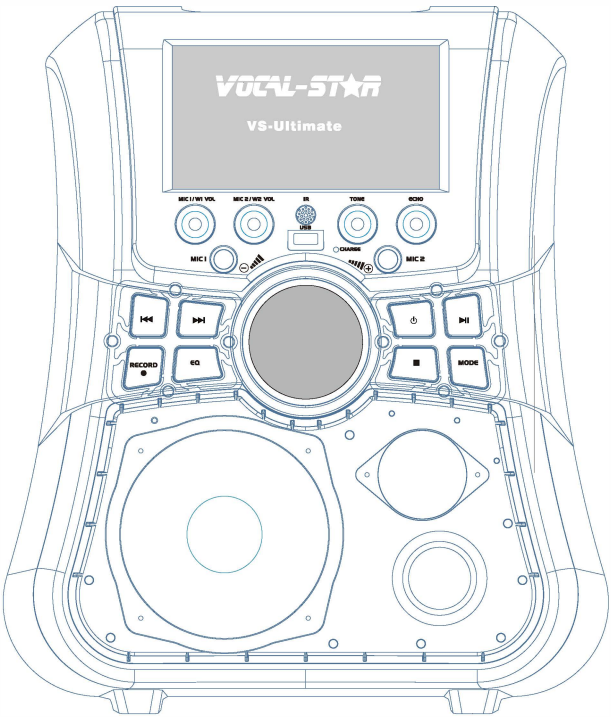

Manuel d'Instructions

Instructions d'Utilisation

www.vocal-star.com

Catalogue

Précautions de sécurité 2
Caractéristiques 3
Spécifications 3
Contenu du colis. 3
Description des fonctions
● Panneau avant 4
● Panneau arrière 5
● Télécommande 6-7
Fonctionnement de base 8-9
Fonctionnement d'enregistrement de base 9
Fonctionnement d'extraction de base 10
Connexion Bluetooth 10
Fonctionnement avancés 11
Menu de configuration du système DVD 11-12
Dépannage. 14

IMPORTANT

Pour votre protection, veuillez lire soigneusement ce manuel d'instructions et le conserver pour référence ultérieure. Veuillez respecter attentivement tous les avertissements, précautions et instructions indiqués sur cet appareil ou décrits dans le manuel d'instructions afin d'éviter des blessures.

Précautions de sécurité

ATTENTION
AU RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE

ATTENTION : Afin de réduire le risque de choc électrique, ne pas retirer le couvercle (ou le dos). Aucune pièce de ce produit n'est réparable par l'utilisateur. Ne confiez la maintenance qu'à un personnel de service qualifié.

Explication des symboles graphiques

Le symbole de l'éclair et de la tête de flèche dans le triangle équilatéral est destiné à vous alerter de la présence d'un danger.

Le point d'exclamation dans le triangle équilatéral est destiné à vous alerter de la présence d'instructions importantes d'utilisation et de maintenance.

AVERTISSEMENT

Afin de réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer ce produit à la pluie ou à l'humidité.

1. Veuillez lire - Toutes les instructions de sécurité et d'utilisation avant l'utilisation de l'appareil.

2. Veuillez conserver - Le manuel d'instructions de sécurité et d'utilisation pour référence future.

3. Veuillez lire - Les avertissements sur l'appareil et dans le manuel d'instructions.

4. Veuillez suivre les instructions - Toutes les instructions de fonctionnement et d'utilisation.

5. Accessoires - N'utilisez que les accessoires recommandés par le fabricant du produit, sinon, cela causera des risques.

6. Eau et humidité - Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau, par exemple, près d'une baignoire ou dans un sous-sol humide et d'autres endroits similaires.

7.Chariots et supports - N'utilisez cet appareil qu'avec un chariot ou un support recommandé par le fabricant.

7A. Veuillez retirer une combinaison d'appareil et de chariot soigneusement. Des arrêts rapides, une force excessive et des surfaces inégales peuvent causer un renversement.

8. Ventilation - Veuillez placer cet appareil de manière à ce que son emplacement n'interfère pas avec sa bonne ventilation. À titre d'exemple, ne pas placer cet appareil sur un lit, un canapé, un tapis ou une surface similaire susceptible de bloquer les fentes d'aération.

9. Chaleur - Veuillez éloigner cet appareil des sources de chaleur telles que les radiateurs, les appareils de chauffage, les cuisinières ou d'autres appareils (y compris les amplificateurs) qui peuvent générer de la chaleur.

10.Sources d'alimentation - Ne connectez cet appareil qu'à une alimentation électrique du type spécifié dans le manuel d'instructions ou comme indiqué sur l'appareil.

11. Mise à la terre ou polarisation - Veuillez prendre des précautions pour que les moyens de mise à la terre ou de polarisation de cet appareil ne soient pas défaits.

12. Protection du cordon d'alimentation - Veuillez acheminer les cordons d'alimentation de manière à ce qu'ils ne puissent pas être piétinés ou pincés par des objets placés sur ou contre eux. Dans le même temps, veuillez prêter une attention particulière aux cordons au niveau des fiches, des prises de courant et du point où ils sortent de l'appareil.

13.Nettoyage - Veuillez débrancher cet appareil de la prise murale avant le nettoyage. Ne pas utiliser de nettoyants liquides ou aérosols. Veuillez effectuer le nettoyage à l'aide d'un chiffon humide.

14. Câbles électriques - Veuillez placer une antenne extérieure loin des lignes électriques.

15.Périodes de non-utilisation - Veuillez débrancher le cordon d'alimentation de l'appareil de la prise quand cet appareil n'est pas utilisé pendant une longue période.

16.Pénétration d'objets et de liquides - Veuillez prendre des précautions pour la chute des objets et le renversement des liquides dans l'enceinte à travers les ouvertures.

17. Les dommages nécessitent une réparation - Cet appareil doit être réparé par un personnel qualifié quand :

A.Le cordon d'alimentation ou la fiche a été endommagé(e) ; ou

B.Les objets ont été tombés dans l'appareil ; ou

C.Cet appareil a été exposé à la pluie ; ou

D.Cet appareil ne semble pas fonctionner normalement ou présente un changement important en matière de performance ; ou

E. Cet appareil a été tombé ou le boîtier a été endommagé.

18.Maintenance - Ne pas tenter d'entretenir cet appareil au-dêlà de ce qui est décrit dans le manuel d'instructions. Toute autre maintenance doit être confiée à un personnel de service qualifié.

Remarque:
Aux installateurs de système CATV (États-Unis) : Ce rappel est fourni pour attirer l'attention de l'installateur de système CATV sur la section 820-40 du Code national de l'électricité, qui fournit des directives pour une mise à la terre appropriée et en particulier, spécifie que la mise à la terre du câble doit être connectée aussi près du point d'entrée du câble que possible.

Caractéristiques et Spécifications

Caractéristiques

✧ DVD, VCD, CD-R, CD+R, CDG, AVI, MP4(720*480), DIVX, CD+G,MP3+G pris en charge.
✧ Rippage du disque CD, CD + G directement sur une clé USB au format MP3 & MP3G.
✧ Fonction d'enregistrement, enregistrement de la voix CDG, MP3 + G et MIC sur une clé USB au format MP3G.
✧ Batterie Rechargeable de 3 heures & Poignée de Transport
✧ Télécommande.
✧ Fonction Bluetooth.
✧ Fonction de notation
✧ Contrôle Numérique des Graves et des Aigus
✧ Entrées de microphone filaire et microphone sans fil avec contrôle du volume/écho et tonalité.

✧ Haut-parleurs à gamme complète de 35 W pour Audio haute qualité.
✧ Connexion à votre TV avec les câbles RCA inclus
✧ Écran en T intégré et Sorties pour connexion à la TV(Câbles inclus)
✧ 110-240V pour utilisation universelle

Spécifications

Capacité de la batterie : Batterie Li-ion 4 400 mAh

Haut-parleur : un haut-parleur gamme complète 5" + un haut-parleur tweeter 1"

Impédance : 4Ω

Puissance de sortie : 35 W RMS

Réponse en fréquence : 20Hz-20KHz

Rapport signal-bruit: > 75 dB

Matériel: PVC

Taille du produit : 350*250*400mm

Poids : 3.8 kg

Contenu du colis

Articles	Quantités
Unité VS-Ultime	(1)
Télécommande	(1)
Câble AA/RCA	(1)
Batteries AAA	(2)
Batteries AA	(4)
Microphones sans fil	(2)
Manuel d'instructions	(1)
Adaptateur AC	(1)

Unité vs-Ultimate (1)

Télécommande (1)



Batteries AA (4)

Batteries AAA(2)



Adaptateur AC (1)

Câble A/V RCA(1)

Émetteur portable (2)

Manuel(1)

Remarque:
Veuillez vérifier que tous les accessoires ci-dessus vous sont fournis.
S'il manque quelque chose, veuillez contacter un revendeur agréé VOCAL-STAR or VOCAL-STAR .

Description des fonctions
Panneau Avant

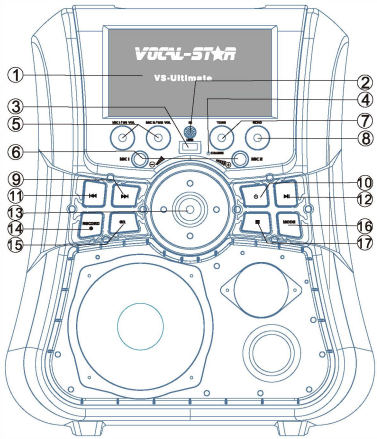

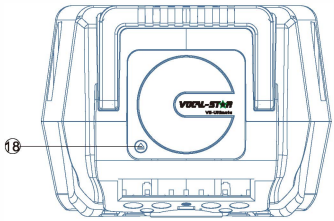

1.Écran d'affichage 7 "- Affichage de la sortie vidéo
2.Fenêtre CAPTEUR DE TÉLÉCOMMANDE - Recevoir les signaux de la télécommande.
3.INTERFACE USB - Cette interface peut être utilisée pour connecter des périphériques USB tels que des disques flash ou des disques durs externes. Vous pouvez lire des fichiers audio MP3, VCD, MP3G. * Seul le format FAT32 est pris en charge.
4. CHARGE LED - Le voyant allumé indique que cet appareil est en cours de charge. Quand le voyant est éteint, cela signifie que la charge est complète.
5. Bouton MIC 1/W1 & MIC 2/W2 VOL - Destiné à contrôler le volume de sortie du MIC.
6. Prises d'entrée MIC 1 & 2 - Pour connecter les microphones avec une prise 1/4 pouce.
7. COMMANDES DE TONALITÉ DU MICROPHONE (GRAVE/AIGU) - Pour amplifier ou couper les réponses à basse et haute fréquence des microphones 1,2, A et B
8. ÉCHO DU MICROPHONE- Pour régler le niveau d'écho appliqué aux canaux du MICROPHONE. Veuillez tourner la commande dans le sens horaire pour AUGMENTER le niveau d'ÉCHO et dans le sens anti-horaire pour DIMINUER le niveau d'ÉCHO.
9.PRÉCÉDENT - Appuyer pour aller à la piste précédente.
10. Bouton Marche/Arrêt-Appuyer pour allumer le VS-Ultimate ou le mettre en mode veille. Afin d'éteindre complètement le VS-Ultimate, vous devez appuyer sur le bouton Marche/Arrêt sur le panneau avant.
11.SUIVANT- Appuyer pour passer à la piste suivante.
12.LECTURE/PAUSE - Commencer la lecture du disque ou le mettre en pause.
13.Volume principal- Appuyer pour augmenter/réduire le niveau de VOLUME DE LA MUSIQUE. Vous pouvez le tourner dans le sens horaire pour augmenter le volume de la MUSIQUE et dans le sens anti-horaire pour diminuer le volume de la MUSIQUE.
14.ENREGISTREMENT- Appuyer sur ce bouton pour commencer à enregistrer le chant à partir de disques CDG, MP3G ou CD. Veuillez vous référer à la page 9 pour en savoir plus.
15. Boutons EQ - Choisir le mode de musique parmi STANDARD, CLASSIC, ROCK, JAZZ, POP, USER.
16. MODE- Ce bouton permet de choisir parmi les canaux d'entrée (entrée DISC/Bluetooth/AV) pour les sources d'entrée disponibles.
17.Arrêter - Arrêter la lecture ou l'enregistrement.
18.Éjecter- Ce bouton est destiné à OUVRIR le plateau de disque.

Description des fonctions

Panneau arrière

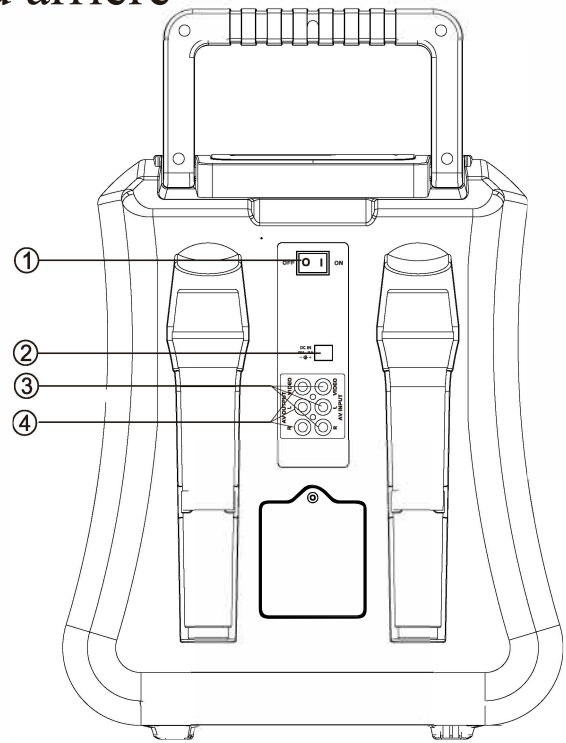

1.Prise électrique - Cette prise fournit une alimentation DC ¨ un appareil externe

2. Borne d'entrée DC - Veuillez connecter le cordon d'alimentation principal DC de la prise murale ¨ cette borne via l'adaptateur DC.

Remarque : Assurez-vous d'utiliser l'adaptateur fourni avec VS-Ultimate.

3. Prises d'entrée AV - Pour la connexion ¨ la sortie AUDIO d'un DVD, VCD, etc.

4. Prises de sortie AV -Pour la connexion aux prises d'entrée de l'amplificateur de puissance d'extension ¨ ces prises.

Description des fonctions

Télécommande

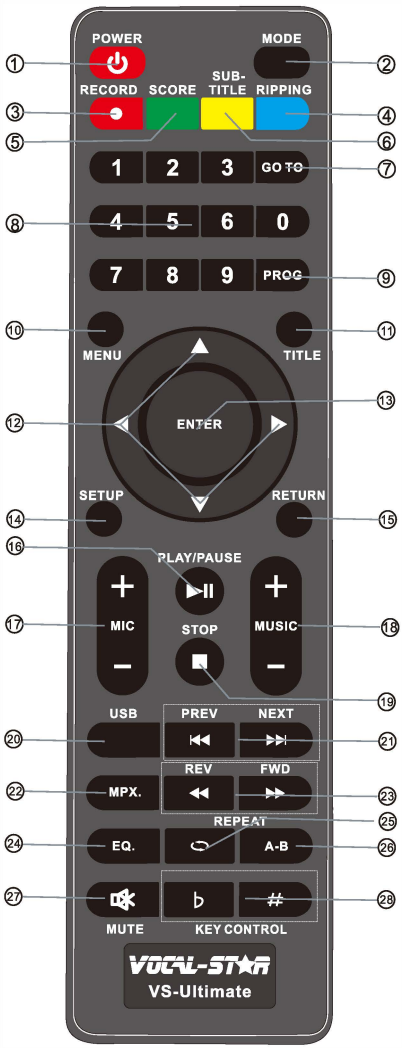

27.Bouton MUET - Vous pouvez appuyer sur ce bouton pour couper le son du disque.

28. Bouton CONTRÔLE NUMÉRIQUE DES AIGUS ET DES GRAVES - Vous pouvez appuyer sur ce bouton pour gérer le CONTRÔLEUR NUMÉRIQUE DES AIGUS ET DES GRAVES .

Bouton # - Vous pouvez appuyer sur ce bouton pour Augmenter la tonalité musicale d'un quart de ton.

Bouton b - Vous pouvez appuyer sur ce bouton pour baisser la tonalité musicale d'un quart de ton.

1. Bouton Marche/Arrêt-Appuyer sur ce bouton pour allumer le VS-Ultimate ou le mettre en mode veille. Afin d'éteindre complètement le VS-Ultimate, vous devez appuyer sur le bouton d'alimentation sur le panneau avant.

2. MODE- Ce bouton permet de choisir parmi les canaux d'entrée (DISC/entrée AV /Bluetooth) pour les sources d'entrée disponibles.

3.Bouton ENREGISTREMENT- Veuillez vous référer à la page 9 pour les détails.

4.Bouton Extraction - Veuillez vous référer à la page 10 pour les détails.

5. Bouton NOTE- Ce bouton est destiné à donner une note après le chant.

6. Bouton SOUS-TITRE - Pour faire défiler les langues de sous-titres disponibles sur un DVD. Remarque : c'est pas que tous les DVD ont des sous-titres disponibles.

7. Bouton ALLER - Accéder au menu Temps qui vous permet de passer directement à une heure spécifique sur un disque.

8.Boutons CHIFFRE/PRÉRÉGLAGE - Appuyer sur ces boutons pour passer directement à une piste en mode Disc. Veuillez vous référer aùx sctions Fonctionnement du disque et du syntoniseur de ce manuel pour en savoir plus sur l'utilisation des boutons CHIFFRE/PRÉRÉGLAGE.

9. Bouton PROGRAMMER/LISTE DE LECTURE- Appuyer sur ce bouton pour programmer des pistes.

10. Bouton MENU - Appuyer sur ce bouton pour accéder au menu principal sur un DVD et d'autres disques avec des menus principaux.

11.Bouton TITRE- Appuyer sur ce bouton pour accéder à l'écran titre sur un DVD. **Remarque :** Ce bouton est destiné l'utilisation sur des DVDs avec l'écran titre titre. Peut-être, certains DVD ne possèdent pas d'écran titre.

12.Boutons DIRECTIONNELS (<^>v)- Ces boutons vous permettent de parcourir les écrans de menu DVD, les pages de configuration et les menus MP3.

13. Bouton ENTRÉE - Appuyer sur ce bouton pour confirmer la sélection dans les menus DVD et OSD quand une entrée est en surbrillance.

14. Bouton CONFIGURATION -Appuyer sur ce bouton pour accéder à la page de configuration du VS-Ultimate sur l'écran vidéo. Vous pouvez parcourir la page de configuration générale, la page de configuration audio, la page de configuration vidéo, la page de préférences et la page de configuration du mot de passe via les boutons DIRECTIONNELS (< ^ > v) de votre télécommande. Vous pouvez sélectionner une option et apporter des modifications à l'aide du bouton ENTRÉE de la télécommande.

15.Bouton RETOUR - Appuyer sur ce bouton pour revenir à un écran de menu pendant la lecture.

16.Bouton LECTURE/PAUSE - Appuyer sur ce bouton pour commencer la lecture du disque ou interrompre temporairement la lecture.

17.Boutons VOLUME DU MICROPHONE - Appuyer sur ce bouton pour régler le volume de la sortie MIC.

18.Boutons VOLUME DE LA MUSIQUE - Appuyer sur ce bouton pour régler le volume de la sortie audio de la musique.

19.Bouton ARRÊT - Vous pouvez appuyer une fois sur ce bouton pour arrêter la lecture dû disque en mode veille et deux fois pour arrrêter complètement la lecture du disque.

20.Bouton USB - Vous pouvez appuyer sur ce bouton pour choisir le lecteur USB comme entrée à utiliser.

21.Boutons PRÉCÉDENT et SUIVANT- Vous pouvez appuyer sur ce bouton pour sauter des pistes en mode DISC : PRÉCÉDENT pour passer à la piste précédente et SUIVANT pour passer à la piste suivante.

22.Bouton MPX. (Multiplex) - Vous pouvez choisir la sortie audio Gauche/Droite, MONO et Stéréo pour les CD et la piste audio pour les DVD.

23. Boutons Retour et Avance - Scanner une piste en mode DISC : B-Scan scanne vers l'arrière sur la piste actuelle et F-Scan scanne vers l'avant sur la piste actuelle Remarque : Ceja ne fonctionnera pas lors de la lecture d'un disque au format CDG.

24. Boutons EQ - Vous pouvez appuyer sur ce bouton pour choisir le mode de musique parmi STANDARD, CLASSIC, ROCK, JAZZ, POP, USER.

25.Bouton Répétition - Vous pouvez appuyer sur ce bouton pour faire défiler les options de répétition disponibles. Les options de répétition varient en fonction du type de disque. Donc, veuillez consulter la section du fonctionnement de ce manuel pour en savoir plus sur l'utilisation de la fonction de répétition pour chaque type de disque.

26.Bouton Répéter A-B (boucle) - Vous pouvez appuyer sur ce bouton pour définir une section sur un disque pour une boucle continue. Veuillez consulter la section des opérations dans ce manuel pour en savoir plus sur l'utilisation de la fonction de boucle A-B.

Avant le fonctionnement

Médias lisibles

Cet appareil prend en charge les formats de disque suivants :
*DVD, AVI, CD vidéo, CD vidéo 2.0
*CD+Graphiques, CD audio, HDCD
*MP3, MP3+G, JPEG, Kodak, MPEG
Les médias ci-dessus peuvent être lus sur les disques suivants :
*DVD±R, DVD±RW, DVD±R DL, DVD±RW DL, CD-R/RW

REMARQUE

*Tout disque qui n'est pas r®pertori®ci-dessus pourra conduire ¨ l'affichage du lecteur "SANS DISQUE" dans la FENąTRE D'AFFICHAGE. Les futurs formats de m®dia et de disque pourront °tre pris ên charge apr¯s la mise ¨ jour du firmware.
*Les m®thodes d'encodage de certains formats multim®dias peuvent affecter la lecture (par exemple, impossible d'avancer ou de revenir en arri¯re rapidement ou de charger). Assurez-vous que le processus d'encodage est conforme aux normes de ce format particulier.
*Les disques sales, ray®s, d®form®s et d®fectueux peuvent causer un retard consid®rable lors du chargement et de la lecture du disque. Cela peut rendre le disque compl¯tement illisible par le lecteur dans des cas extr°mes.
Formats des signaux vid®o
Ce lecteur prend ®galement en charge les syst¯mes de couleurs NTSC et PAL, avec des param¯tres de d®tection et de remplacement automatiques.
Formats audio num®riques
Ce lecteur prend en charge les signaux audio Hi-Fi st®r®o, analogiques et quelques signaux num®riques.

Manipulation et nettoyage des disques

Manipulation
*À tout moment, lors de la manipulation des disques, veuillez les tenir toujours par leurs bords et/ou par le cercle au centre.
*Ne jamais écrire sur la surface du disque, car cela pourrait rendre le disque illisible.
*Veuillez stocker le disque dans un environnement propre et sec. Le stockage vertical des CD aidera également à prévenir la déformation.
*Après l'utilisation, veuillez insérer le CD dans la pochette ou le boîtier dans le but de minimiser l'usure. NE PAS EMPILER les CD les uns sur les autres.
*Ne pliez pas et n'appuyez pas sur le disque. Ne pas exposer le disque à la lumière directe du soleil ou à toute autre source de chaleur.

Nettoyage
*Veuillez essuyer les disques de temps en temps à l'aide d'un chiffon doux. Veillez à essuyer du centre vers les bords, non avec des mouvements circulaires.
*NE PAS nettoyer ce produit avec une autre solution de nettoyage, sauf si elle est spécialement conçue pour le nettoyage des disques.

REMARQUE

Les CD tournent à des vitesses très élevées à l'intérieur du lecteur. Ne jamais tenter de lire des CD fissurés ou déformés, car cela pourrait faire éclater le disque à l'intérieur ou causer un dysfonctionnement du lecteur.

REMARQUE

*Selon les réglages CONFIGURATION AUDIO> SPDIF, les signaux audio numériques peuvent ne pas être émis car ils sont enregistrés sur le disque.

Remarques concernant les disques
*Pour certains DVD, le lecteur démarre la lecture automatiquement après l'insertion du disque, peu importe si la Commande de Lecture soit activée ou non.
*L'image peut être mauvaise, bruyante ou granuleuse en raison de défauts réels sur le disque lui-même.
*Certaines fonctions ne sont pas disponibles sur tous les disques comme décrit dans ce manuel.

Lecture de base

Allumer l'appareil

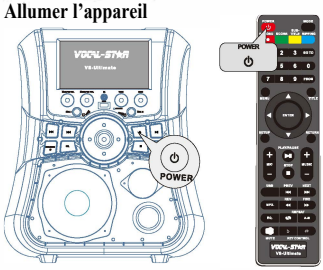

Chargement d'un disque
1.Vous pouvez appuyer sur ÉJECTER pour ouvrir le plateau de disque.
2.Vous pouvez placer un disque dans le plateau de disque.
3.Vous pouvez appuyer sur EJECTER pour fermer le plateau de disque.
4.Le disque sera lu automatiquement.

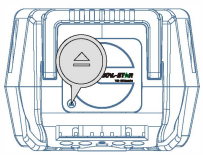

Si un menu s'affiche sur l'écran de la TV
Lors de l'insertion d'un disque DVD ou VCD, un menu peut s'afficher avant la lecture. Dans le menu, vous pouvez choisir un élément que vous souhaitez lire.
Pour la vidéo DVD
1.Veuillez appuyer sur les boutons fléchés pour choisir la piste souhaitée.
2. Veuillez appuyer sur le bouton ENTRÉE. Le lecteur lira la piste sélectionnée.
Pour la vidéo CD
1.Veuillez appuyer sur les boutons numériques pour choisir l'élément souhaité. Le lecteur démarre la lecture de l'élément choisi.

REMARQUE

***NE PAS insérer un disque endommagé**
* Si la lecture d'un disque prend plus de temps que d'habitude ou si la FENÊTRE D'AFFICHAGE affiche CHARGEMENT pendant une longue période, veuillez appuyer sur ÉJECTER sur la télécommande ou à l'avant de l'appareil et vérifier si le disque présente des salissures, des empreintes digitales ou des défauts.
Pour terminer la lecture
Veuillez appuyer sur le bouton ARRÊT pour terminer la lecture.
Pour reprendre la lecture
Sur les DVD et les VCD, vous pouvez reprendre la lecture en appuyant sur le bouton LECTURE.

Fonctionnement de base

Pour arrêter complètement la lecture
Veuillez appuyer deux fois sur le bouton ARRÊT. Quand vous appuyez sur le bouton LECTURE, la lecture commencera depuis le début du disque. En outre, si vous éjectez le disque, la lecture s'arrêtera complètement et le disque sera éjecté.

Pour mettre la lecture en pause
Vous pouvez appuyer sur le bouton PAUSE pour interrompre la lecture. Pour reprendre la lecture, vous pouvez appuyer sur le bouton LECTURE ou PAUSE.

ATTENTION

Cordon d'alimentation
Ne manipulez le cordon d'alimentation que par sa prise. Ne débranchez pas le cordon d'alimentation en traînant ou en tirant sur le cordon. Si vous touchez ou débranchez le cordon avec les mains mouillées, cela peut entraîner un choc électrique ou un court-circuit. Si le cordon est endommagé ou si ses fils sont exposés, veuillez remplacer le cordon dès que possible afin d'éviter un incendie ou un choc électrique. Veuillez vérifier le cordon d'alimentation tous les quelques mois pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.

Pour avancer ou revenir en arrière la lecture pendant le visionnage
Pendant la lecture de DVD et de VCD, vous pouvez appuyer sur AVANCE RAPIDE ou RETOUR RAPIDE sur la télécommande. Vous pouvez choisir parmi 2 fois, 4 fois, 8 fois, 20 fois la vitesse de lecture normale.
* Pendant l'avance ou le retour, le son est coupé.

Play back from USB and SD card devices

REMARQUE

Il est à noter que ce lecteur n'est pas un système informatique et qu'il ne peut donc pas supporter les grands disques durs externes et tout périphérique de stockage contenant plus de 2 000 fichiers. Par exemple, 2 000 fichiers MP3 ou 2 000 chansons MP3G (chaque MP3G contient 2 fichiers totalisant jusqu'à 4 000 fichiers ; .cdg + .MP3 = MP3G).

Port USB et fonctionnement
En connectant l'un de ces périphériques au port USB de cet appareil, vous pouvez lire vos propres fichiers vidéo et audio (les formats MP3, CD+G, MP3G, DVD, AVI et DivX sont pris en charge) stockés dans des périphériques de mémoire externes. Remarque : ces périphériques doivent être au format FAT32 pour pouvoir lire le contenu. Si aucun disque n'est en cours de lecture, les fichiers audio et vidéo du périphérique de mémoire externe connecté à USB seront automatiquement choisis et lus. Sinon, vous devez passer en mode de lecture USB :

1. Veuillez appuyer sur le bouton ARRÊT.
2. Veuillez appuyer sur le bouton USB pour faire apparaître le menu USB à l'écran.
3. Veuillez choisir une chanson dans la liste des chansons.
4. Veuillez appuyer sur le bouton ENTRÉE pour lire.
5. Veuillez appuyer sur le bouton MODE pour revenir à la lecture du DVD.

Maintenant, vous pouvez tirer le meilleur parti de votre appareil de karaoké.

Bases
1. Assurez-vous que vous êtes sur le canal AV conformément à la configuration.
2. Veuillez appuyer sur le bouton Marche/Arrêt.
3. Veuillez connecter les microphones.
4. Veuillez charger un disque de karaoké.
5. Veuillez appuyer sur Lecture pour commencer la piste de karaoké.

Karaoké - UTILISATION DU MICROPHONE
Le système dispose de 2 entrées de microphone avec le réglage de volume séparé.
Jusqu'à 2 microphones peuvent être connectés à ce lecteur.



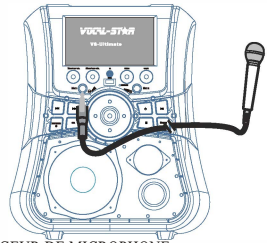

Karaoké - MÉLANGEUR DE MICROPHONE
Quand un microphone est branché sur MIC1 ou MIC2, le système mélange la musique avec votre voix.
1. Veuillez appuyer sur le bouton Marche/Arrêt pour allumer le système.
2. Veuillez charger un disque de karaoké.
3. Veuillez appuyer sur le bouton LECTURE pour commencer à lire.
4. Veuillez régler le VOLUME DE MUSIQUE PRINCIPALE sur la télécommande.
5. Veuillez régler le volume du microphone à partir du panneau avant.
6. Veuillez commencer à chanter pendant la lecture de la chanson.
7. Veuillez régler le niveau ECHO sur la télécommande/le panneau avant au niveau d'écho désiré.

Karaoké - TÉLÉCOMMANDE
Veuillez insérer les batteries dans la télécommande.
Le compartiment à batteries se situe au dos de la télécommande.
1. Veuillez ouvrir le couvercle du compartiment à batteries de la télécommande.
2. Veuillez placer 2 batteries AAA.
Assurez-vous d'avoir placé les batteries avec les bornes positives et négatives confor;es aux repères (+) et (-) dans le compartiment à batteries.
3. Veuillez installer le couvercle du compartiment à batteries de la télécommande.

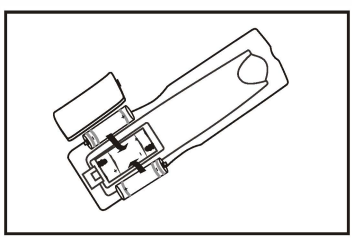

Fonctionnement de base

Synchronisation du son (Microphone et Musique)

Parfois, lors du démarrage initial, le volume de la musique peut être trop fort ou le volume du microphone peut être trop faible. Veuillez suivre les étapes suivantes pour synchroniser votre son.

1.Veuillez régler le volume de la musique sur la télécommande (il est recommandé de le réduire à mi-chemin). Le niveau de volume apparaîtra sur votre TV.

2. Veuillez régler le volume du microphone sur la télécommande au maximum.

3. Il synchronisera votre voix avec la musique.

4. Veuillez effectuer le réglage en fonction de vos besoins vocaux personnels.

5. Il y a des commandes de volume supplémentaires, y compris l'écho à l'avant de l'appareil.



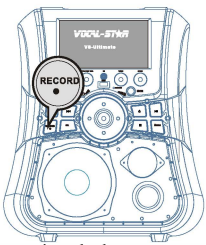

Karaoké - Pour enregistrer le chant

1.Veuillez lire la chanson MP3, CD, CDG MP3G à partir du disque, ou la chanson MP3 ou MP3G à partir de l'USB.

2. Veuillez insérer USB comme périphérique d'enregistrement de fichiers si vous lisez à partir d'un disque.

3. Veuillez choisir la chanson que vous souhaitez enregistrer et la lire d'abord. Veuillez appuyer ensuite sur le bouton Enregistrement de l'appareil ou de la télécommande pour commencer l'enregistrement. La chanson sera lue à nouveau depuis le début et l'enregistrement commencera dans le même temps.

4. Vous pouvez appuyer sur le bouton Arrêt ou Enregistrement pour arrêter l'enregistrement. Ou quand la chanson est terminée, le processus d'enregistrement finira automatiquement.

5.Le lecteur continuera à lire a chanson suivante à moins que

EXTRACTION CD-	
OPTIONS	OPTIONS D'ENCODAGE
PISTES	VITESSE 1X
COMMENCER	DÉBIT BINAIRE 192KBPS
QUITTER	OPTIONS FICHIER
	CRÉER UNE ÉTIQUETTE ID 3 x
	CRÉER UNE LISTE DE LECTURE x
	APPAREIL USB

Ripper le MP3G du disque CDG : (Voir aussi la Page 10)

1.Veuillez insérer un disque CDG dans le plateau de disque et insérer un périphérique USB comme stockage de fichiers MP3G.

2.Veuillez appuyer sur le bouton RIPPAGE DU DISQUE de la télécommande.

3. Veuillez choisir la vitesse de rippage (1 x ou 4 x) et le débit binaire de compression MP3 (le débit binaire plus élevé donne une meilleure qualité sonore, mais la taille de fichier sera plus grande) dans OPTIONS.

4. Veuillez choisir les pistes cibles dans l'option PISTES. Vous pouvez choisir une piste, toutes ou des pistes spécifiques.

5. Après avoir choisi les chansons, veuillez accéder à l'option COMMENCER pour procéder à l'extraction MP3G.

6.Après l'extraction, veuillez quitter la fenêtre. Vous pouvez trouver vos chansons extraites dans le dossier XX (XX = numéros) Rippé du lecteur de stockage USB.

Fonctionnement d'enregistrement de base

1.Enregistrement sur DISQUE

1). Veuillez charger le disque dans VS-Ultimate et choisir la chanson souhaitée,
REMARQUE : La fonction d'enregistrement ne prend en charge que les disques CD/CDG/MP3G/MP3.

2). Veuillez insérer la clé USB dans le VS-Ultimate.

3). Veuillez appuyer sur le bouton "ENREGISTREMENT" sur le panneau avant ou sur la télécommande pour commencer l'enregistrement (voir ci-dessous les images 1, 2).

Image 1

Image 2

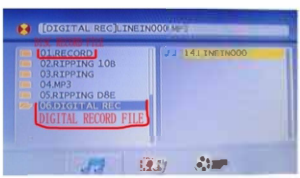

Image 3

Fonctionnement d'Extraction de Base pour MP3+G

EXTRACTION depuis le lecteur de disque au format CDG vers USB au format MP3+G (Processus d'extraction).

Ce lecteur peut également être utilisé pour transférer des fichiers CDG vers des fichiers MP3 + G. Du fait qu'un fichier MP3 + G n'occupe qu'environ un huitième de l'espace requis pour un CDG, c'est une excellente façon de sauvegarder votre CDG et de protéger votre investissement. Le stockage de fichiers au format MP3+G vous offre plus d'options avec votre musique. Pour les jockeys de karaoké(disc-jockey) et les personnes qui fréquentent les salles de karaoké, ils peuvent désormais laisser leur CDG à la maison et voyager uniquement avec leur clé USB.

1.En mode disque, veuillez insérer le disque CDG que vous souhaitez ripper. Assurez-vous d'avoir inséré la clé USB désirée.

2.Veuillez laisser le disque lire. Veuillez appuyer sur le bouton EXTRACTION de la télécommande pendant la lecture du disque.

3. Dans la section Options, veuillez choisir la vitesse d'extraction entre 1x (temps réel) et 4x. Vous pouvez également choisir le MP3, compresser un nombre plus grand, une meilleure qualité sonore, mais aussi une taille de fichier plus grande.

4. Ensuite, veuillez accéder dans la section PISTES, pour choisir une ou plusieurs ou toutes les pistes que vous souhaitez transférer au format MP3+G.

Veuillez cliquer ici si vous voulez cocher/décocher toutes les pistes

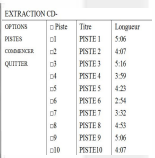

5.Veuillez accéder à la section COMMENCER. Vous verrez les informations d'extraction. Afin de commencer le processus d'extraction, veuillez appuyer sur le bouton ENTRÉE. Il y a deux barres d'état montrant la progression d'extraction.

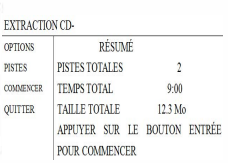

PISTE 2
PROGRESSION DE LA PISTE
PROGRESSION TOTALE
VITESSE : 8X
CHANGER LA VITESSE ANNULER

6. Une fois que l'extraction aura fini, veuillez choisir QUITER pour quitter la fenêtre et revenir au mode de lecture de l'appareil.

7. Les fichiers rippés seront stockés dans un dossier nommé "XX (XX = numéro) RIPPÉ" sur votre carte SD ou votre périphérique de stockage USB.

Connexion Bluetooth

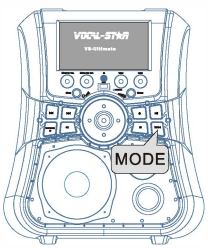

1. Après avoir connecté le câble, veuillez appuyer sur le bouton MODE (comme indiqué ci-dessus) sur le panneau avant ou sur la télécommande pour activer le Bluetooth (DVD-ENTRÉE AV -Bluetooth).

2.Quand vous entendez la tonalité d'invite "Connexion du Bluetooth", l'appareil recherche tout périphérique Bluetooth à proximité.

3. Veuillez activer le Bluetooth sur votre smartphone ou votre tablette et rechercher l'appareil. Veuillez le connecter quand vous avez recherché l'appareil VS-Ultimate.

4.L'appareil vous émettra une invite si la connexion Bluetooth réussit.

5. Maintenant, vous pouvez lire des chansons ou des films via votre smartphone ou votre tablette.

Il est à noter que seuls les boutons MODE, LECTURE, PAUSE, MUET, VOLUME DE MUSIQUE, PRÉCÉDENT ET SUIVANT de la télécommande peuvent être utilisés si l'appareil est en mode Bluetooth.

Fonctionnement Avancé

Lecture à partir d'une position spécifique
Localisation d'une scène souhaitée dans le menu DVD
Généralement, le disque DVD possède ses propres menus affichant le contenu du disque. Le menu contient divers éléments tels que les titres de films, les noms de chansons ou les informations sur l'artiste, et les affiche sur l'écran de la TV. Vous pouvez localiser une scène souhaitée à l'aide du menu DVD.
1.Veuillez insérer un disque DVD dans le plateau.
2.Veuillez utiliser les boutons fléchés pour choisir l'élément souhaité et appuyer sur ENTRÉE.

Pour localiser une scène souhaitée à partir du menu du CD vidéo avec la commande de lecture.

Certains VCD prennent en charge la fonction PBC et possèdent leurs propres menus intégrés. Vous pouvez localiser une scène spécifique à l'aide du menu PBC.
1.Veuillez appuyer sur ARRÊT puis appuyer sur PBC. "PBC MIS EN MARCHE" devrait apparaître dans le coin droit de votre écran.
2.A l'aide des BOUTONS NUMÉRIQUES 0-0/10, veuillez saisir le numéro de morceau désiré et appuyer sur le bouton ENTRÉE pour commencer la lecture.

Pour localiser une position souhaitée dans le titre ou la piste en cours via la recherche de temps.

Quant aux disques CD audio, VCD et DVD vidéo, vous pouvez lire le contenu à partir d'une position souhaitée en spécifiant l'heure pendant la lecture.
1.Veuillez appuyer sur le bouton RECHERCHE (deux fois pour les DVD)s.
2.A l'aide des BOUTONS NUMÉRIQUES 0-0/10, veuillez saisir le numéro de morceau désiré.

Exemple pour DVD vidéo :
Pour lire à partir du chapitre 3 d'un DVD
Veuillez appuyer sur 3 puis ENTRÉE
TITRE 01/01 CHAPITRE 003/11

Pour lire à partir de 1 heure 21 minutes 00 seconde
Veuillez appuyer à nouveau sur RECHERCHE puis 121 ou 12100 puis ENTRÉE

HEURE 1:21：00

Exemple pour VCD ou CD-audio :
Pour lire à partir de 17 minutes 15 secondes
Veuillez appuyer sur 1715 puis ENTRÉE

HEURE 17:15

3. Veuillez appuyer sur ENTRÉE pour commencer la lecture. Pour annuler la recherche de temps, veuillez appuyer à nouveau sur RECHERCHE

REMARQUE

*Certains disques DVD vidéo ne contiennent pas d'informations de temps, donc, la fonction de recherche de temps peut ne pas fonctionner.
*Cette fonction ne fonctionne pas quand il y a des pistes programmées.

Lecture Répétée

1. Veuillez appuyer sur RÉPÉTER. Avant d'appuyer sur RÉPÉTER en mode d'arrêt, vous devez appuyer sur LECTURE pour démarrer la lecture. Chaque fois que vous appuyez sur RÉPÉTER, le mode de répétition alterne entre Répéter tous, Répéter un et ARRÊT. Une fenêtre indiquant le mode de répétition actuel s'affiche sur l'écran de la TV.

Pour arrêter la lecture répétée
Veuillez appuyer sur ARRÊTER. L'appareil arrête la lecture mais ne quitte pas le mode de répétition.
Pour quitter la lecture répétée.
Veuillez appuyer sur RÉPÉTER jusqu'à ce que l'invite ARRÊT DE LA RÉPÉTITION s'affiche.

Pour répéter une section souhaitée (Répétition A-B)

En programmant des pistes, vous pouvez lire jusqu'à 99 pistes dans n'importe quel ordre. Vous pouvez également répéter la piste par elle-même.
1.Veuillez appuyer une fois sur A-B à l'endroit où vous souhaitez commencer la répétition (point A). Le A-B SET A apparaît à l'écran.
2.Veuillez appuyer à nouveau sur A-B à l'endroit où vous souhaitez terminer la répétition (Point B). Le A-B SET B apparaît à l'écran. Le lecteur va maintenant commencer à répéter la lecture entre A et B.

Pour quitter la lecture répétée A-B

Veuillez appuyer une troisième fois sur A-B pour désactiver le mode de répétition A-B.

REMARQUE

*Les points A-B doivent être définis dans le même titre/ chapitre/piste.
*Si vous appuyez deux fois sur ARRÊT pendant la lecture du DVD, la répétition A-B sera annulée.

REMARQUE

Après 3 minutes d'une image statique (fixe) affichée sur l'écran de télévision (c'est-à-dire que le DVD karaoké est mis en pause à mi-chemin de la lecture ou du menu), cet appareil activera automatiquement la fonction d'économiseur d'écran. Cette fonction est destinée à éviter que des images ne soient "gravées" sur l'écran après une longue période. Pour désactiver cette fonction, veuillez accéder à la CONFIGURATION GÉNÉRALE> ÉCONOMISEUR D'ÉCRAN. Vous avez l'option d'activer ou de désactiver l'économiseur d'écran.

Menu de configuration du système DVD

Menu de configuration du système

Afin d'accéder au menu de configuration du système, veuillez appuyer sur le bouton CONFIGURATION de la télécommande. Le menu apparaîtra sur l'écran de la TV. Veuillez utiliser les boutons fléchés de la télécommande pour parcourir le menu et utiliser le bouton ENTRÉE pour confirmer la sélection.

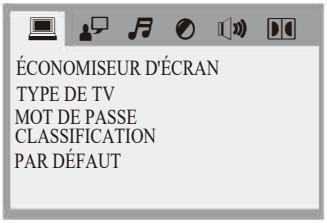

1. ÉCONOMISEUR D'ÉCRAN

- MARCHE
- ARRÊT

2. TYPE DE TV

Le menu se réfère au mode d'affichage TV. Veuillez choisir 4:3PS pour l'écran panoramique, 4:3LB pour Letterbox ou 16:9 en fonction de vos préférences d'affichage.

Pour afficher l'image 4:3 standard ou l'image 4:3 standard coupée

Bloc de sous-titre 4:3 pour afficher toute la largeur du mode écran large

16:9 pour afficher une image grand écran avec une TV large écran

TV standard

PSNORMAL/PS

NORMAL/LB

TV large écran

LARGE

3. MOT DE PASSE

Quand le menu MOT DE PASSE est choisi, l'icône de verrouillage affichée est fermée (verrouillée) comme indiqué sur la Figure(1). Le mot de passe prédéfini pour verrouiller ou déverrouiller les paramètres CLASSIFICATION est 0000. Si vous êtes un parent et que vous souhaitez limiter les types de DVD à visionner avec le VS-ultimate, veuillez saisir ce mot de passe via les boutons NUMÉRIQUES de la télécommande, puis appuyer sur ENTRÉE pour déverrouiller le paramètre CLASSIFICATION. Une fois que vous aurez déverrouillé le paramètre CLASSIFICATION, l'icône de verrouillage s'ouvrira (déverrouillée) comme indiqué sur la Fig (2).

Fig(1)



Fig(2)

Avec le paramètre CLASSIFICATION déverrouillé, veuillez accéder au menu CLASSIFICATION et choisir le paramètre de sécurité parentale souhaité, puis revenir au menu MOT DE PASSE pour saisir le mot de passe à 4 chiffres souhaité pour verrouiller le paramètre de sécurité parentale choisi.
Une icône verrouillée comme indiqué sur la Fig (1) s'affichera pour indiquer l'état de verrouillage.

4. CLASSIFICATION

Veuillez régler les paramètres de sécurité parentale. Il existe huit (8) paramètres de sécurité parentale tels qu'affichés sur la TV/le moniteur.

5. DÉFAUT

Veuillez choisir ce mode si vous choisissez de rétablir toutes les préférences du système aux paramètres PAR DÉFAUT.

Menu de Configuration du Système DVD

CONFIGURATION DE LA LANG

Ce menu est utilisé pour configurer les préférences de langue pour les fonctions décrites ci-dessous. Veuillez utiliser les boutons directionnels (< > ^v) de la télécommande pour parcourir le menu et utiliser le bouton ENTRÉE pour confirmer la sélection.

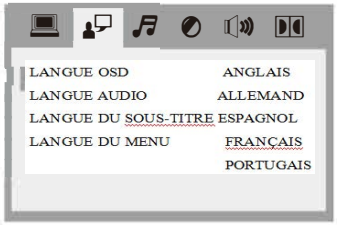

1. LANGUE OSD (affichage à l'écran)
Les langues OSD disponibles incluent l'ANGLAIS, l'ALLEMAND, l'ESPAGNOL, le FRANÇAIS et le PORTUGAIS.
2. LANGUE AUDIO
Cette fonction dépend des options incluses avec chaque disque individuel. Veuillez choisir dans la liste fournie par le disque.
3. LANGUE DU SOUS-TITRE
Cette fonction dépend des options incluses avec chaque disque individuel. Veuillez choisir dans la liste fournie par le disque.
4. LANGUE DES MENUS
Cette fonction dépend des options incluses avec chaque disque individuel. Veuillez choisir dans la liste fournie par le disque.

CONFIGURATION AUDIO

1. SORTIE AUDIO

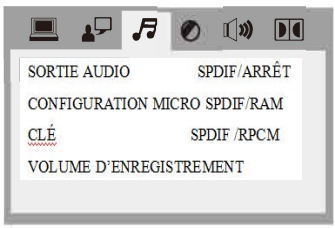

Le VS-ultimate permet à l'utilisateur d'utiliser simultanément la sortie audio analogique standard et la sortie numérique via la sortie RCA L/R et la sortie coaxiale. Quand le VS-ultimate est connecté à un système audio externe avec des entrées numériques, veuillez choisir les paramètres comme suit :

•**SPDIF/ARRÊT** pour désactiver complètement la sortie audio numérique.
•**SPDIF/RAW** pour choisir la sortie audio numérique Dolby 5.1 (optique-coaxiale)
•**SPDIF/PCM** pour choisir la sortie audio numérique stéréo (2 canaux)

3.CONFIGURATION DU MICROPHONE

- **SORTIE AUTO DU MICROPHONE**
- **ARRÊT DE LA SORTIE DU MICROPHONE**

4. CONTRÔLE DES AIGUS ET DES GRAVES

Cette fonction fonctionne exactement de la même manière que les boutons CONTRÔLE DES AIGUS ET DES GRAVES de la télécommande, mais avec un curseur vertical virtuel au lieu d'un affichage gauche-droit. Veuillez utiliser les boutons directionnels (< > Av) de la télécommande vers la barre de curseur pour augmenter (# ou dièse) ou diminuer (b ou bémol) la sortie du disque par incréments d'un quart de ton.

4. VOLUME D'ENREGISTREMENT

Vous pouvez régler le Volume d'Enregistrement du niveau de sortie d'enregistrement.

CONFIGURATION VIDÉO

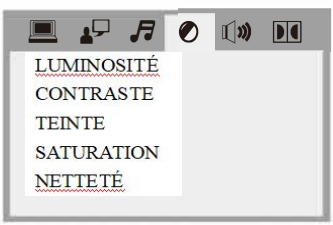

Veuillez utiliser les boutons directionnels (< > ^v) pour lever ou baisser la barre de curseur vertical et pour configurer les paramètres de préférence vidéo suivants.
1.LUMINOSITÉ -Régler la luminosité de l'écran.
2.CONTRASTE -Régler le contraste de l'affichage.
3.TEINTE- Régler la teinte de l'affichage.
4.SATURATION -Régler la saturation de l'affichage.
5.NETTETÉ - Régler la netteté de l'affichage.

CONFIGURATION NUMÉRIQUE

1. GAMME DYNAMIQUE

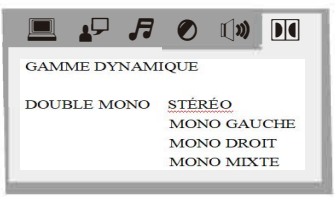

Quand le CODE OP est réglé sur LINE OUT, veuillez utiliser ce réglage pour choisir le taux de compression du signal. Veuillez choisir COMPLET pour le signal maximum le plus bas et ARRÊT pour le signal maximum le plus élevé.

2. DOUBLE MONO

•**STÉRÉO** - Pour lire le disque audio en mode stéréo.
•**MONO GAUCHE** - Pour lire uniquement le canal audio gauche. REMARQUE : À utiliser uniquement sur les disques Multiplex CDG.
•**MONO DROIT**- Pour lire uniquement le canal audio droit. REMARQUE : À utiliser uniquement sur les disques Multiplex CDG.
• **MONO MIXTE**- Pour lire le disque audio en mode audio mixte dans lequel le canal audio gauche et le canal audio droit sont d'abord mixés puis redirigés vers le canal gauche et le canal droit simultanément.

Dépannage

1 Il n'y a pas de courant.

➢Assurez-vous d'avoir connecté fermement le cordon d'alimentation à l'arrière du VS-ultimate et à la prise de courant.

➢Si vous utilisez une multiprise/un parasurtenseur, assurez-vous de l'avoir branché et mis sou stension.

➢Assurez-vous que le bouton d'alimentation sur le panneau avant est poussé en position MARCHE.

2.Il n'y a pas de son.

➢Assurez-vous que tout est connecté fermement et correctement.

➢Assurez-vous d'avoir allumé tous vos composants.

➢Assurez-vous que le VS-ultimate est réglé sur la bonne entrée.

➢Assurez-vous que les commandes de volume appropriées sont suffisamment élevées.

3.Il n'y a pas d'image.

➢Assurez-vous que tout est connecté fermement et correctement.

➢Assurez-vous qu'il n'y a pas de câbles défectueux.

➢Assurez-vous que tous vos composants sont allumés.

➢Assurez-vous que le VS-ultimate est réglé sur la bonne entrée.

➢Assurez-vous que la TV ou le moniteur fonctionne correctement.

4.Le disque ne peut pas être lu.

➢Assurez-vous d'avoir inséré le disque correctement (étiquette vers le haut).

➢Assurez-vous que le disque est propre et non rayé.

➢Si vous utilisez un CD/DVD R/RW, veuillez essayer d'utiliser une marque différente car certaines marques peuvent ne pas être compatibles.

➢Veuillez nettoyer la lentille du CD à l'aide d'un nettoyant pour lentille de CD.

5. La télécommande ne fonctionne pas

➢Assurez-vous que les batteries sont insérées correctement et qu'elles ne sont pas déchargées.

➢Veuillez pointer la télécommande directement sur le capteur de télécommande de l'appareil.

➢ Veuillez placer la télécommande plus près de cet appareil.

6. L'image n'est pas claire

➢Assurez-vous que le disque n'est pas sale ou endommagé.

➢Assurez-vous que le TYPE DE TV (bouton P/N de la télécommande) est correctement réglé.

NTSC : En Amérique du Nord, au Japon et dans de nombreux autres pays asiatiques.

PAL : En Europe

7.La musique d'un lecteur MP3 ou d'un CD sonne creux ou très réverbérant :

➢Assurez-vous que le bouton SURROUND de la télécommande ou du panneau avant est réglé sur MUSIQUE.